
施工手順

★★施工する時は、必ず2人以上の人数で作業して下さい★★

商品は部材の状態で お届けいたします。 組立が必要です。





支柱の埋込部分には、 補強の為に鉄心が入っています

①基礎ブロックで土台を作る



穴を掘り、 基礎ブロックを 地中に埋め込み、



ハンマー等で叩き、 基礎ブロックを水平に設置します。 水平器等で確認して下さい。



水糸を張り、土台が真っ直ぐな事、 高さが揃っている事を確認して下さい。

ウォール支柱の中心から中心までそれぞれ985mmです。

土台の中心から中心までの長さをしっかり測り、 支柱に合わせた位置に基礎ブロックを設置します。

支柱の中心から中心まで 985mm 支柱の中心から中心まで 985mm

②専用キャップを取り付ける

専用キャップを取り付ける時は、 ボンドやコーキング材を使用して しっかり固定して下さい。




③ウォールのパーツを組み立てる






スペーサー(お手持ちの釘等でOK)を使い、ドリル穴の場所を合わせ、均等に板を並べます。 支柱の裏側からドリルネジで固定しましょう。

ーヶ所のみを一気にドリルネジで固定するとその他の横板・支柱の場所がズレてしまう可能性があります。 均等に、固定する為に徐々にドリルネジを締めましょう。

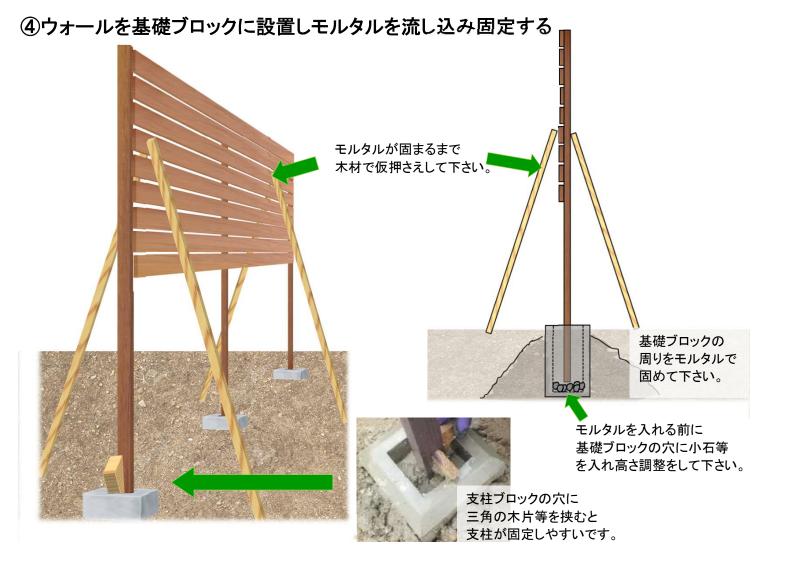

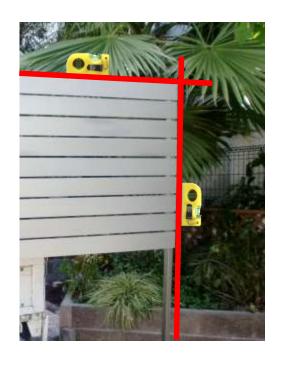

支柱を固定する前に、水平器でしっかりと 水平・垂直を確認して下さい。



★水平器は100均等でも購入できます★

⑤完成

モルタルが固まれば フェンスの完成です。 お疲れ様でした。

