



商品は部材の状態でお届けします。  
組立が必要です。

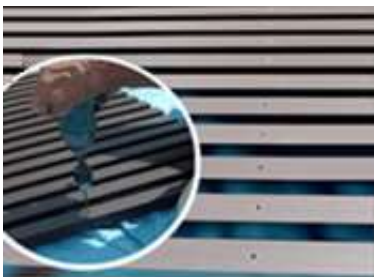

①横棧の位置を決めたら縦格子に下穴をあける

横棧のみに穴あけ加工をした状態でお届けします。  
縦格子にはお客様ご自身で穴あけをしていただくので、お好みの位置に横棧を固定できます。

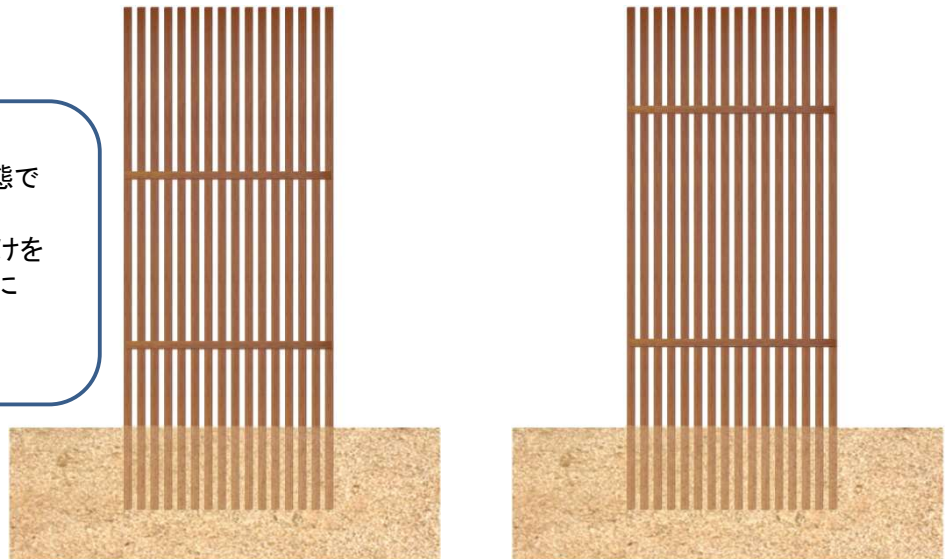

横棧の位置が決まったら、直径3mm程度の横棧固定用の下穴と、埋込部プラス10mmの位置に直径4mm程度の水抜き穴を正確なサイズを測り目印をつけて、電動ドリル等であけて下さい。横棧固定用の下穴は貫通させないよう気を付けて下さい。

横棧固定用の穴は幅40mmの面に穴をあけます。縦格子間の隙間は24mmです。下穴が大きすぎるとしっかりねじ止めできなくなるので気を付けて下さい。



＜完成図＞



※完成図は上から800mm、下から800mmの位置に横棧を固定しています。ご参考下さい。

## ②ウォールのパーツを組み立てる



枠を作るように外側から固定して下さい。  
40mm面が正面にくるように組立ます。

横棧のキャップは取付けた状態でビスを  
打ち込んで下さい。

釘などで穴の位置を合わせ、  
パーツがズレないように均等に  
横棧と縦格子を固定します。

組みあがった状態

## ③上部の専用キャップを取り付ける




柱材専用キャップ

専用キャップを取り付ける時は、  
ボンドやコーキング材を使用して  
しっかり固定して下さい。




## ④ウォールを埋込用の穴に設置しモルタルを流し込み固定する

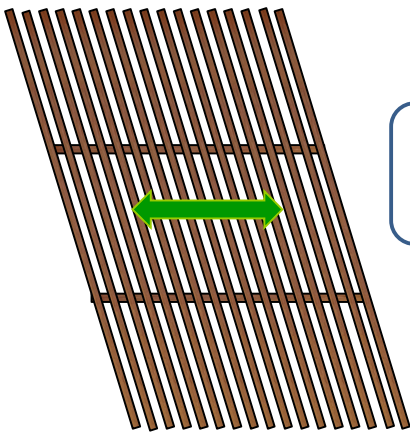


支柱をモルタルで固定していない状態の縦格子は斜めに歪む場合があります。  
固定する時には水平器等でしっかりと水平・垂直を確認して下さい。



★水平器は100均等でも購入できます★

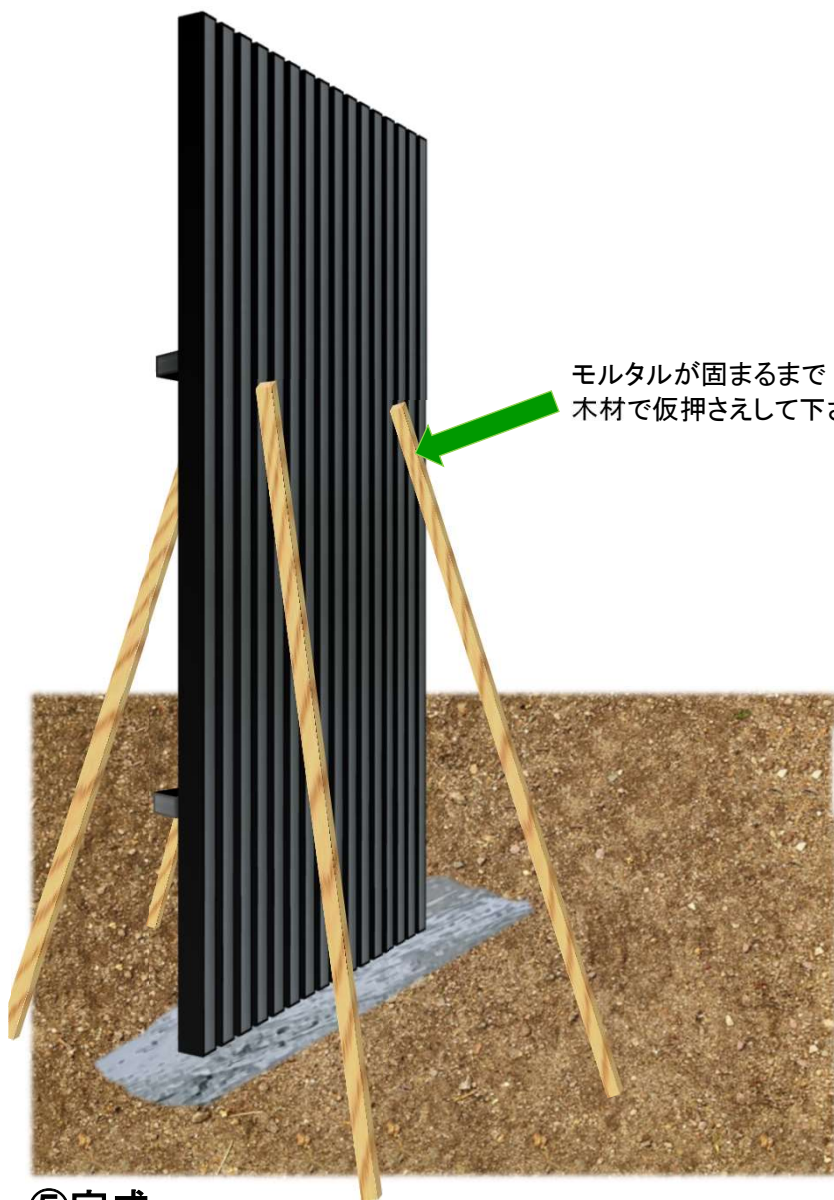

モルタルが固まるまで  
木材で仮押さえして下さい。

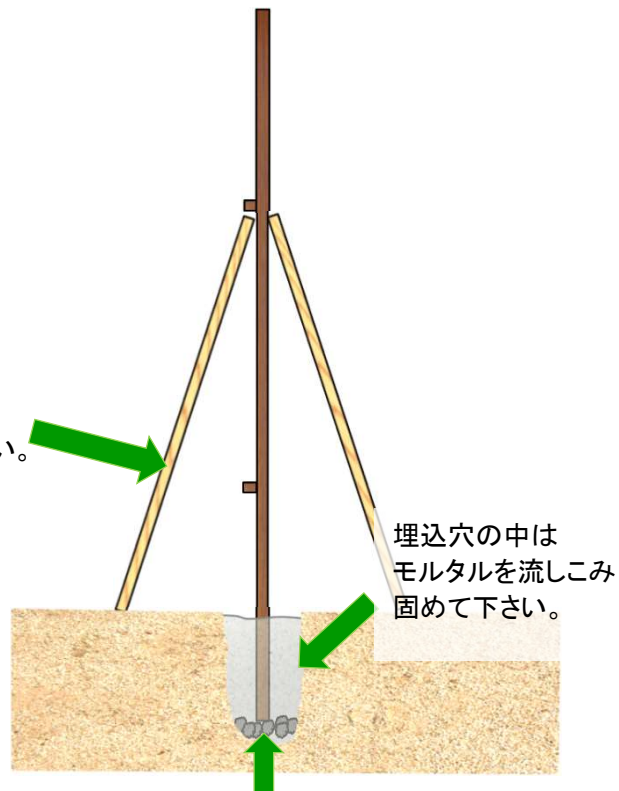

埋込穴の中は  
モルタルを流しこみ  
固めて下さい。

モルタルを入れる前に小石等を入れ  
高さ調整をして下さい。

⑤完成

モルタルが固まれば  
ウォールの完成です。  
お疲れ様でした。

