



①支柱にL字金具を仮止めする



★連結タイプの支柱は1本だけです★

今はまだ仮止めです。完全に固定はしないで下さい。強く押すと動くぐらいの固さがベストです。

②ブロック穴に合わせて支柱の位置を決める(位置を決めるだけで固定はまだです)

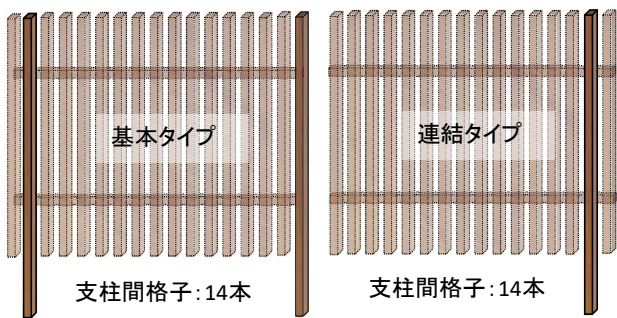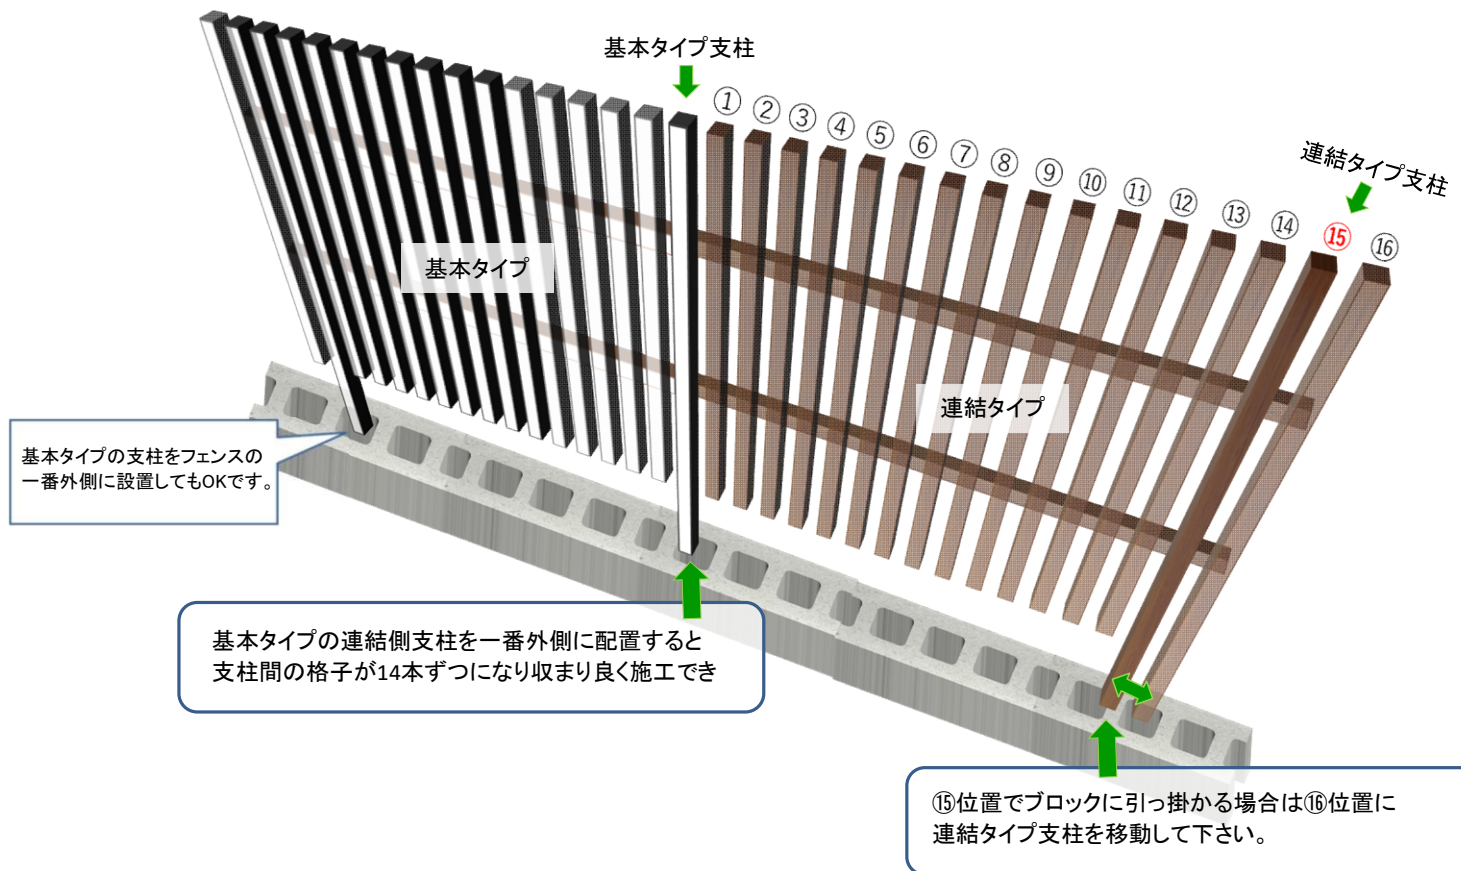

基本タイプの支柱を連結側の一番外側に配置

ブロック穴に合わせて外側に移動してもOK  
更に連結タイプを繋げる場合はできるだけ一番外側に支柱を配置

基本タイプ支柱 / ⑮に設置した場合、柱の中心から中心まで900mm  
基本タイプ支柱 / ⑯に設置した場合、柱の中心から中心まで960mm



支柱の太さは正面30mm×横40mmです。  
誤差が出る可能性もありますので、**横桎と支柱の穴の位置を仮止めする等して、実際にブロック穴に合わせての位置確認をお勧めします。**

### ③支柱以外のパーツを組み立てる

支柱以外のパーツを組みます。**横棧のキャップはネジ止め前に取付けて下さい。**

連結側の横棧に連結材を入れ、縦格子と一緒に固定します。連結タイプの横棧から26mm飛び出す形で取付けます。基本タイプと連結する際に微調整ができるように、この時点ではガッチリ固めず緩めにネジ止めをして下さい。


組み上がったら支柱抜き状態で格子を水平な場所に立て置き、横棧を水平に、縦格子を垂直に調整して下さい。

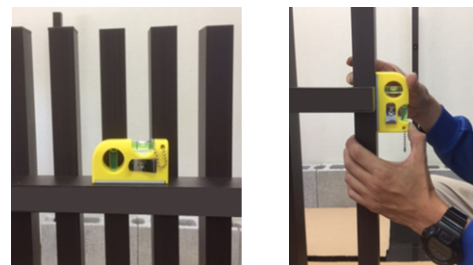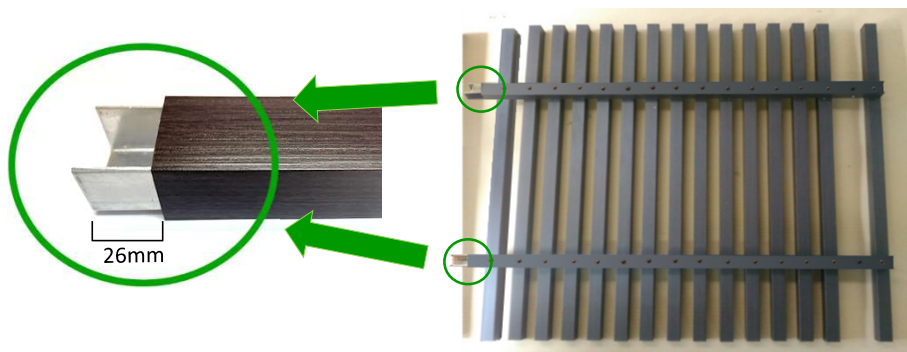

★ご注意！★

①縦格子のキャップはいつはめても良いのですが、横棧のキャップだけはビス止め前にはめるよう注意して下さい。


②支柱に固定していない状態の縦格子は斜めに歪む場合があります。水平器等でしっかりと水平・垂直を確認して下さい。

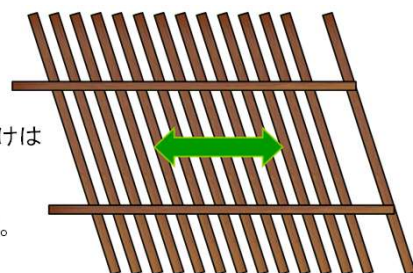


### ④支柱L字金具の位置を決めて固定する

平面に支柱と縦格子を置き、釘等で支柱と格子のネジ穴の位置を合わせます。

支柱に取り付けたL字金具を横棧の位置に合わせて微調整します。この時点では緩く固定していますので、横棧にピッタリ沿うように手で押して動かします。L字金具は支柱上部のみです。位置が決まったらネジをしめてL字金具をしっかり固定して下さい。

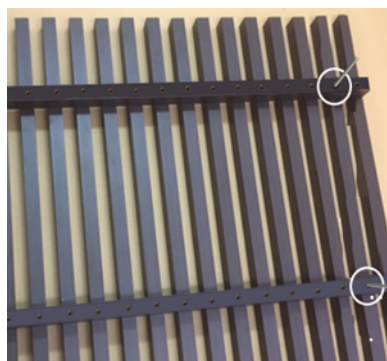

### ⑤ブロック基礎に支柱を建てる

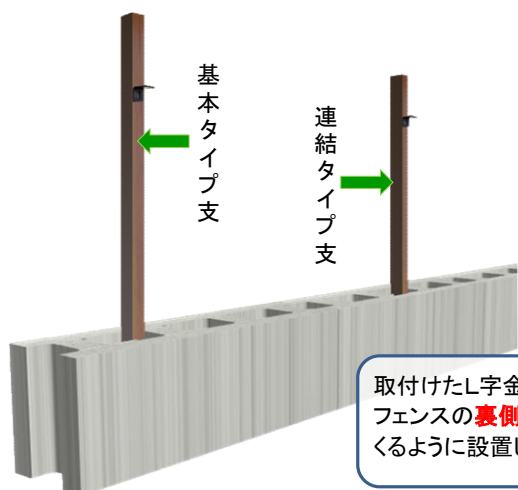


取付けたL字金具がフェンスの裏側にくるように設置して下さい。

フェンス表側

L字金具は裏側！

★ご注意！★

支柱を固定したら板等をのせた上に水平器を置き、L字金具同士が水平であることを確認して下さい。

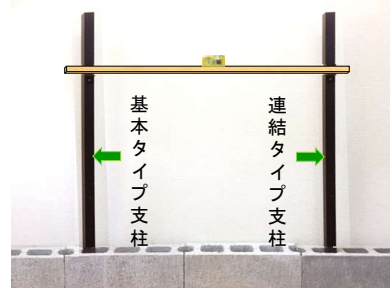



支柱に釘等を差し、ブロック穴に差込みます。



支柱の中心から中心までの長さをはかり、縦格子横木のネジ穴と支柱のネジ穴が重なるように位置を合わせます。






セメントを流し込みます。



水平器で支柱が垂直な事を確認し、セメントが固まるのを待ちます。


## ⑥支柱のL字金具に基本タイプの縦格子を乗せる

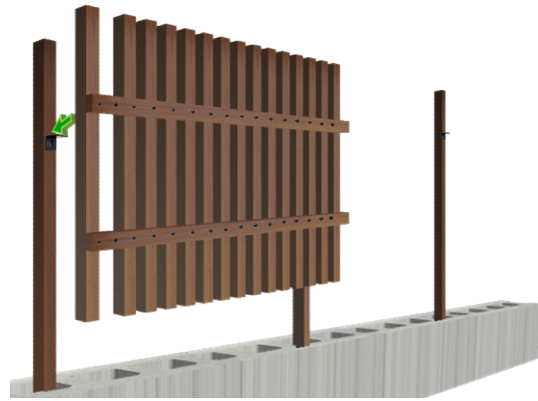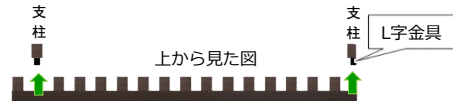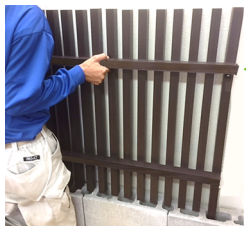

支柱穴のモルタルが固まったら、L字金具に縦格子を乗せてください。

※すでに設置済みの基本タイプに延長して施工する場合は、連結部分の一番外側に固定された柱材のネジを外して下さい。連結タイプを取り付けるために再度ネジ止めをする際に直径5mm×50mm程度のドリルネジが2本必要となりますが、こちらはお客様ご自身でのご用意をお願いしております。

## ⑦外側の支柱と基本タイプ縦格子をネジで固定する

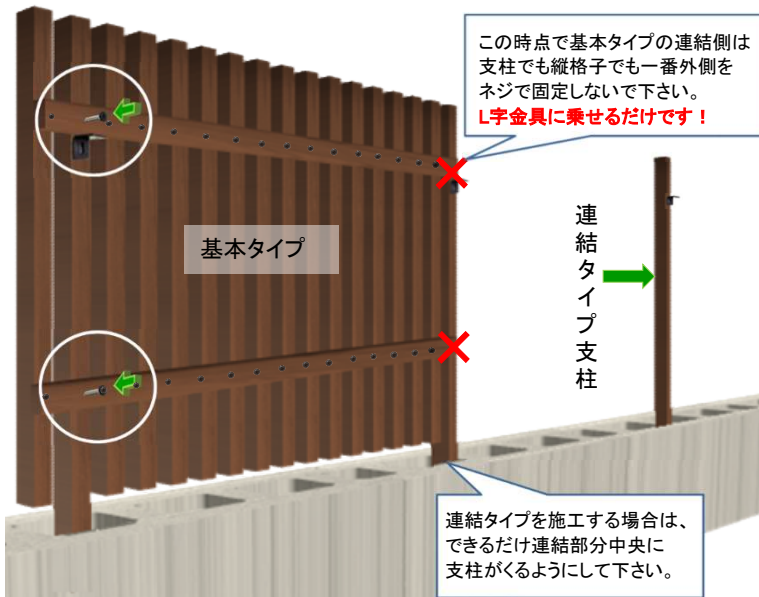

この時点で基本タイプの連結側は支柱でも縦格子でも一番外側をネジで固定しないで下さい。  
**L字金具に乗せるだけです！**

連結タイプ支柱

連結タイプを施工する場合は、できるだけ連結部分中央に支柱がくるようにして下さい。

支柱を固定したモルタルが固まったら、L字金具に縦格子を乗せてください。先に基本タイプをセットします。


外側の支柱と格子はネジで固定して下さい。  
**基本タイプの連結側支柱と縦格子はまだネジで固定しないで下さい。**  
L字金具に乗せるだけです。

※支柱が一番外側に来る場合です。連結タイプを取り付ける際は、できるだけ連結部分に支柱がくるよう調整して下さい。


※支柱の位置が内側にズれている場合は一番外側の縦格子をネジで固定しないようにして下さい。

★まずは基本タイプをセット★

## ⑧支柱のL字金具に連結タイプ縦格子を乗せる

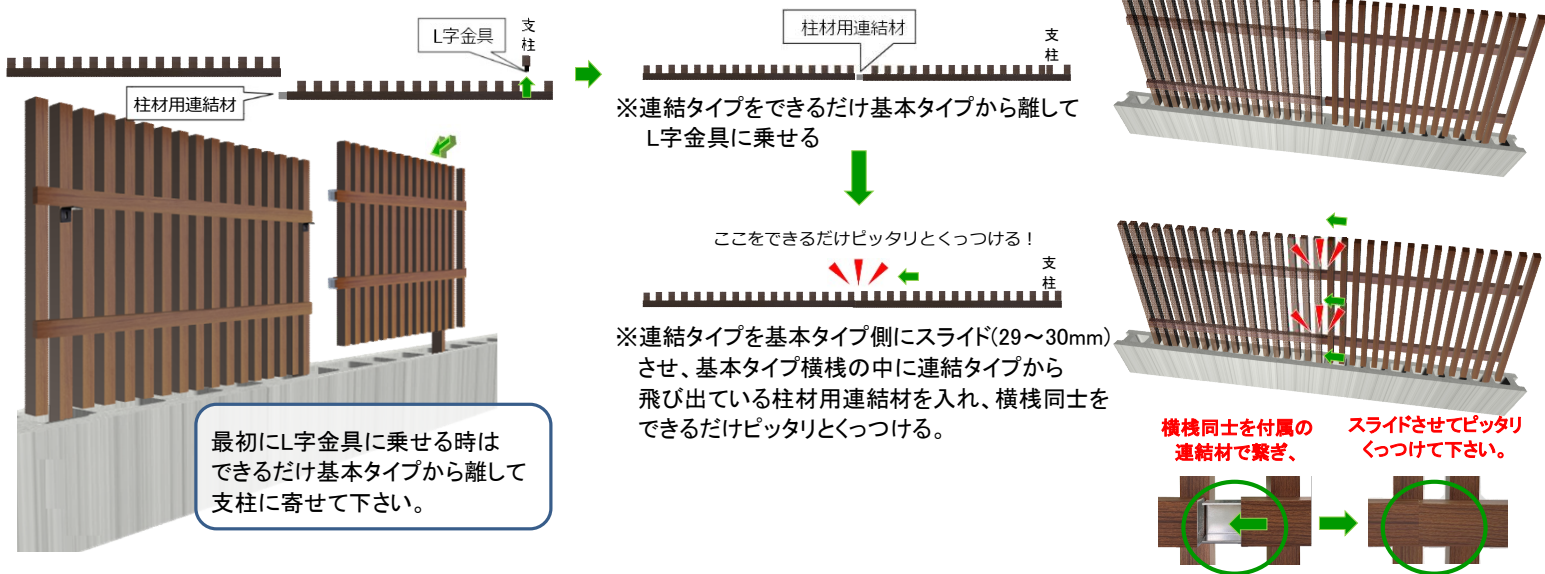

## ⑨横桟を基本タイプと連結タイプの支柱にネジで固定する。

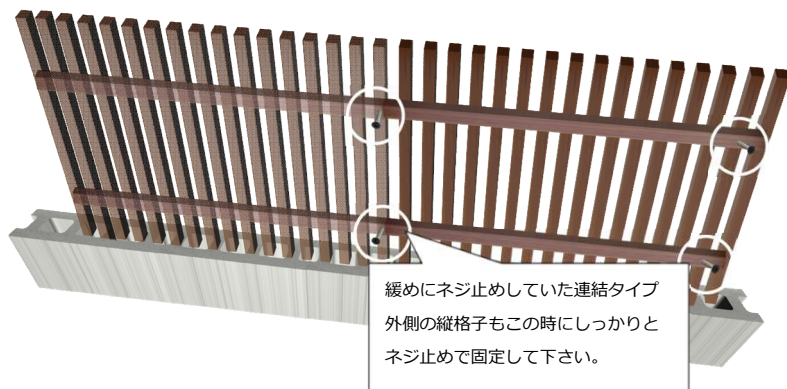

先に連結部の横桟を固定します。  
この時に、基本タイプと連結タイプの間になるべく隙間ができないように抑えながらネジ止めて下さい。

## ⑩まだの場合は縦格子の専用キャップを取付ける。



## ⑪完成

全ての部材を取り付け終わればフェンスの完成です。

まずは基本タイプをご購入下さい。  
繋げて長いフェンスとして使用可能!  
商品カテゴリー【H800フェンス】をご覧ください。

